


Hieronder volgt een algemene omschrijving over hoe u uw televisie kunt instellen. Let op: Vanwege de grote diversiteit van merken geldt deze algemene omschrijving niet voor elke televisie. Wij raden u aan om een nieuwer model Samsung TV te gebruiken.

1. Verwijder de smartcard aan de achterkant van uw tv. Deze kunt u mogelijk nog inleveren bij uw leverancier (niet bij de receptie).
2. Klik op uw afstandsbediening op het huisje (menu).
3. Ga naar instellingen, en klik op zenders.
4. Kies voor automatisch afstemmen.
5. Druk op start.
6. Nadat u op start heeft gedrukt dan ziet u het onderstaande scherm. Let erop dat de instellingen staan zoals op de deze afbeelding.

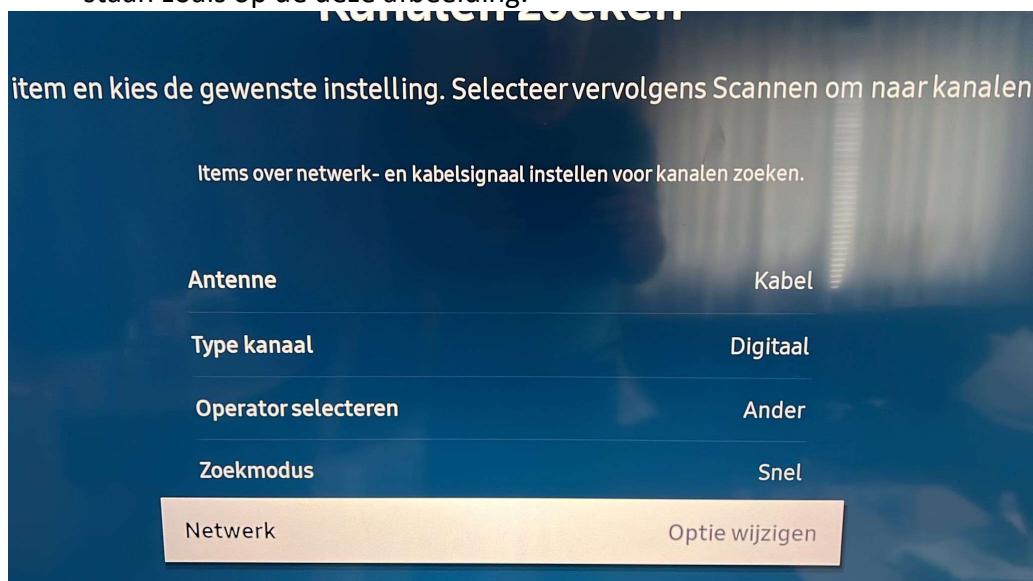

7. Kies bij netwerk voor “Optie wijzigen”.
8. Voer het volgende in:
Network ID: 5555
Frequentie: 306000
Symboolfrequentie: 6875
Modulatie: 256
9. Kies voor “Sluiten”.
10. Kies voor “Scannen”.
11. U krijgt vervolgens het volgende te zien. U bent klaar!

